


## Tips på nytt balkongräcke

Vi (BSG14) har bytt ut vårt balkongräcke i sovrummet. Vi valde Bella Modern från PE Creative AB  
<https://www.franskabalkonger.se/Franska-balkonger.html>



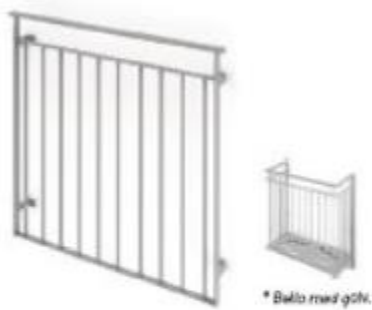

**BELLA MODERN** modellnr 15  
Modern design med rak a linjer/detaljer  
HÖJD 1100 mm (std) BREDD se tabell  
» TILLVAL Golv 250 mm ait. 500 mm

# FRANSKA BALKONGER

PE Creative erbjuder ett brett utbud av franska balkonger formgivna i olika stilar för att kunna passa alla typer av hus och fastigheter. De är tillverkade i aluminium av högsta kvalitet med en ytbehandling som gör dem helt underhållsfria. Alla våra balkonger uppfyller gällande krav och normer.



**KATARINA** modellnr 10  
HÖJD 1200 mm (standard)  
BREDD se tabell  
DJUP 300 mm (standard) | 500 mm



**ALEX** modellnr 11  
HÖJD 1200 mm (standard)  
BREDD se tabell  
DJUP 250 mm (standard) | 500 mm



**ALBIN** modellnr 12  
HÖJD 1200 mm (standard)  
BREDD se tabell  
DJUP 250 mm (standard) | 500 mm



**DAVID** modellnr 13  
HÖJD 1200 mm (standard)  
BREDD se tabell  
DJUP 250 mm (standard) | 500 mm



**BELLA CLASSIC** modellnr 14  
Klassisk design med rundade detaljer  
HÖJD 1100 mm (std) BREDD se tabell  
» TILLVAL Golv 250 mm alt. 500 mm



**BELLA MODERN** modellnr 15  
Modern design med rak linjer/detaljer  
HÖJD 1100 mm (std) BREDD se tabell  
» TILLVAL Golv 250 mm alt. 500 mm



**EMILIA** modellnr 16  
HÖJD 1100 mm (standard)  
BREDD se tabell



**ALEXANDRA** modellnr 17  
HÖJD 1100 mm (standard)  
BREDD se tabell



**ELLA** modellnr 18  
HÖJD 1100 mm (standard)  
BREDD se tabell  
» TILLVAL Överliggare



**ANDREA** modellnr 19  
HÖJD 1100 mm (standard)  
BREDD se tabell



**ELLEN** modellnr 20  
HÖJD 1100 mm (standard)  
BREDD se tabell



**OLLE** modellnr 21  
HÖJD 1100 mm (standard)  
BREDD se tabell  
» TILLVAL Överliggare

## LACK OCH FÄRG

För bästa korrosionsskydd ytbehandlas balkonger på två gånger. Först med aluminiumprimer därefter pulverlack med fasadkvalitet. Standardfärger är vit, grå, alu grå och svart.



\* Valfri RAL-kombi går att få mot påslag

## TABELL FÖR BREDD

Franska balkong – välj rätt bredd beroende på modulmått på balkong- / fönsterdörr.

INFÄSTNINGSMÅTT	MODULMÅTT DÖRR
cc1050 mm	900 mm
cc1150 mm	1000 mm
cc1250 mm	1100 mm
cc1350 mm	1200 mm
cc1450 mm	1300 mm
cc1550 mm	1400 mm

\* Vi kan måttanpassa alla våra produkter mot befintlig.

## ARTIKELNUMMER FÖR FRANSKA BALKONGER

